

# 必ずお読みください

## 要保管

### 無垢フローリングの保管・施工・ご使用について

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
ニットの無垢フローリングは、空気中の水分を吸収又は放出する働きがあります。その結果として「膨張」「収縮」などを生じ施工状況によっては、不具合を引き起こす場合があります。  
より良い仕上がりにつながる為に、下記の要領に則って施工してください。尚、当製品は内装用です。外装には使用しないでください。

### 保管上の注意

- 水がかかりやすい箇所、湿気の強い箇所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 保管には、水平な場所に同じ高さの**3本のリングを置いて**水平に保管してください。

### 施工前の注意


- 施工**一週間前**に開梱し、環境になじませてください。
- 無垢フローリングは、一枚一枚色柄が異なりますので、貼り始める前に**仮並べをし、色・柄のバランス**をとって施工してください。万一、色・柄及び品質上、意にそわない物がありましたらご面倒でもお知らせ下さい。但し**施工後における苦情・お取替えについては応じかねますので施工前にお問い合わせ下さる様**お願い致します。(特にタテ継ぎ製品については、端に短いものが時々ありますので、できるだけ壁際や隅の方に使用してください。)

### 施工上の注意

- 床下の防水**を完全に施してください。
- 換気口を十分に**設けてください。  
(建築基準法施工令：外壁の床下部に壁の長さ5m以下毎に300cm以上の換気口設置)
- 必ず耐水合板の捨て貼り**をし、合板は12mm以上を使用し、合板と合板の間は2~3mm空けて施工してください。又、**床下の湿気が多い場合は0.1mm厚以上の防水シート**を根太と捨て貼り合板の間にしき込んで施工してください。
- 大引き、根太は必ず乾燥材**を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。  
(乾燥が十分でない、クラック、反りの原因となります。)
- 大引き間隔は3尺、根太は1尺(303mm)とし、**レベル(水平)**を出して施工してください。  
(レベルが出ないと踏み鳴りの原因となります。)
- 糊釘併用**で施工してください。釘は50mmのスクリー釘、接着剤は根太専用の接着剤をご使用ください。  
(一般の木工用ボンドは踏み鳴りの原因となりますので、使用しないでください。)
- 無垢材の性質上、膨張する場合がありますので、**実は強く叩き込みすぎない**ようにしてください。又、壁部は3~5mm程空かして施工してください。
- 表面は、独自の塗料で仕上げがしてありますので、**塗料の重ね塗りは絶対しない**ようにしてください。又、無塗装で購入され、施工後塗装をされる場合は**実と実の間に塗料が入り込まないように**充分ご注意ください。(塗料が入り込むと、実と実とがくっつき将来、実が割れることがあります。)
- 施工終了後は、必ず養生**してください。養生テープは必ず専用の床養生テープを使用し、**フローリングには直接貼らないで下さい**。(床養生テープを直接貼り付けるとフローリングの塗膜が剥がれるおそれがあります。)

### ご使用上の注意

- ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブなどの熱が直接あたるような使い方は隙間・反り・表面のワレを引き起こしますので避けてください**。これらを使用される場合は断熱性の高いマットを敷いてご使用ください。
- 日頃のお手入れはカラぶきで、特に汚れがひどい時には、うすめた**中性洗剤を付けた布**でふいてください。(ぬれ雑巾は避けてください。)

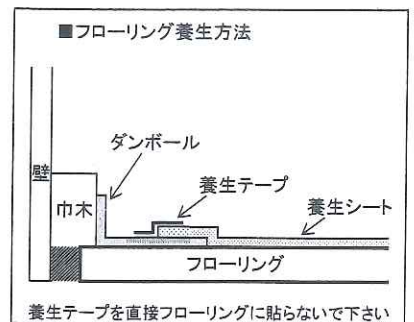

**NITO**

株式会社日東

JAS認定工場  
JPIC-FL58

本社：〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町2130-1 TEL(0986)24-2323 FAX(0986)24-2365  
東京出張所：TEL 080-8395-7010 奈良出張所：TEL 090-8419-9544  
千葉出張所：TEL 090-3071-4795 高知出張所：TEL 090-4977-8767